

BATHROOM VANITY SETS INSTALLATION MANUAL

GETTING STARTED


- Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.
- Ensure that your bathroom floor is adequately supported, and the finished floor is level.
- Ensure that there is adequate support behind the bathroom wall before installation.

TOOLS AND MATERIALS:




MIRROR CABINET INSTALLATION

1. Determine the desired location of the mirror, mark the location for screws fitting with a pencil and tape measure, then set the mirror cabinet aside, drill holes at the mounting crews location.

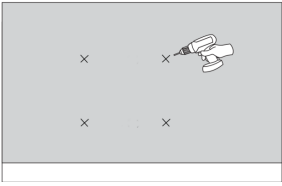



2. With the assistance of others, hold the mirror cabinet against the wall in its mounting location, fasten washers and screws into the pre-punched mounting holes. Install the nap caps to cover the screw heads.

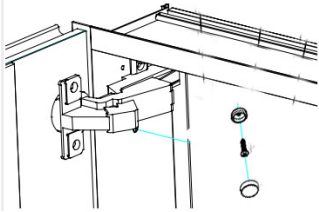


MAIN CABINET INSTALLATION

1. Determine the location where you would like to install your vanity.



With the assistance of others, hold the vanity against the wall in its mounting location. Maneuver the vanity until it is level. Once positioned, mark the location of each of the vanity's mounting holes on your bathroom wall.

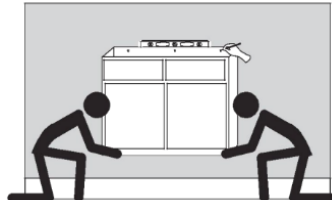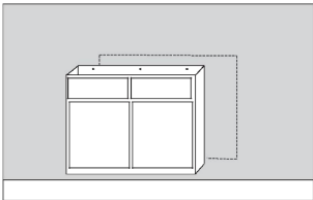


2. Set the vanity aside, and drill pilot holes into the marked mounting locations on your wall.

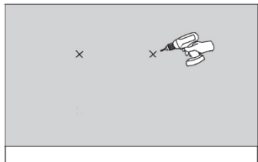

3. With the assistance of others, Insert plastic anchors into the wall, hold the vanity against the wall and line it up with the pilot holes and drill the screws through cross bar holes to secure the cabinet to the wall.

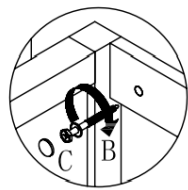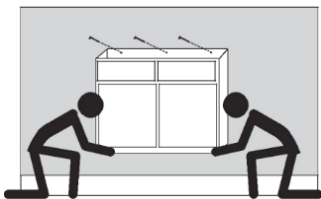

4. Slowly and carefully set the sink onto the vanity cabinet.

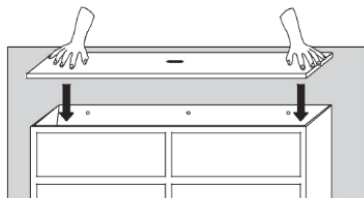

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWÓW TOALETOWYCH DO ŁAZIENKI

PRZYGOTOWANIE


- Upewnij się, że zebrałeś wszystkie wymagane materiały potrzebne do instalacji.
- Upewnij się, że ściana w łazience jest równa i wy poziomowana.
- Przed montażem należy upewnić się, że konstrukcja ściany utrzyma montowane elementy.

POTRZEBNE NARZĘDZIA:




MONTAŻ SZAFKI Z LUSTREM

1. W pierwszym kroku należy określić żądaną lokalizację lustra i zaznaczyć miejsce montażu śrub markerem i taśmą mierniczą, a następnie odłożyć szafkę z lustrem na bok, wywiercić otwory w miejscu montażu.

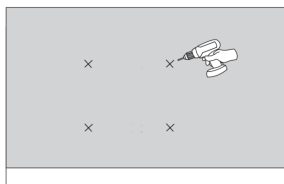


2. Z pomocą drugiej osoby przytrzymaj szafkę z lustrem przy ścianie w miejscu montażu i przykręć podkładki oraz śruby do wstępnie wywierconych otworów montażowych. Zamontuj zaślepki, aby zakryć śruby.

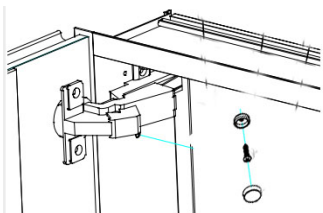


INSTALACJA SZAFKI Z UMYWALKĄ

1. Określ miejsce, w którym chcesz zainstalować szafkę.



Z pomocą drugiej osoby przytrzymaj toaletkę poziomo w miejscu montażu. Po ustawieniu zaznacz położenie każdego z otworów montażowych toaletki na ścianie łazienki.

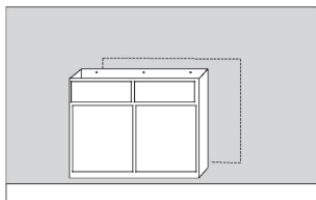

2. Odłóż szafkę na bok i wywierć otwory montażowe w zaznaczonych miejscach.

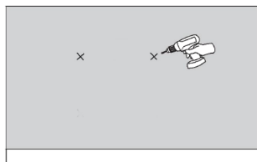

3. Z pomocą drugiej osoby włóż plastikowe kotwy w ścianę, przytrzymaj toaletkę przy ścianie i wyrównaj ją z otworami montażowymi, a następnie przykręć śruby przez otwory w poprzeczce, aby przymocować szafkę do ściany.

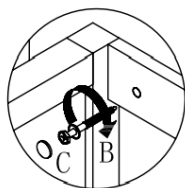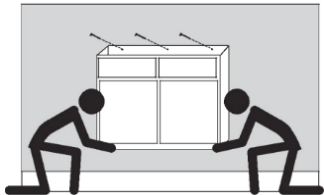

4. Ostrożnie umieść zlew na szafce.

