

NÁVOD K MONTÁŽI – NÁSTĚNNÁ VANOVÁ BATERIE BESCO


MODEL Y:

**DECCO / BABWDSCH, BABWDSCZ, BABWDSBZ,
BABWDSGR, BABWDSJZ, BABWDSZL**



POZOR! Před instalací baterie si prosím pečlivě přečtete tento návod a všechny varování a provozní pokyny obsažené v přiloženém záručním listu. Nesprávná instalace může vést k poškození baterie a ke ztrátě záruky na produkt!

Rozměrové schéma [mm / palce]:

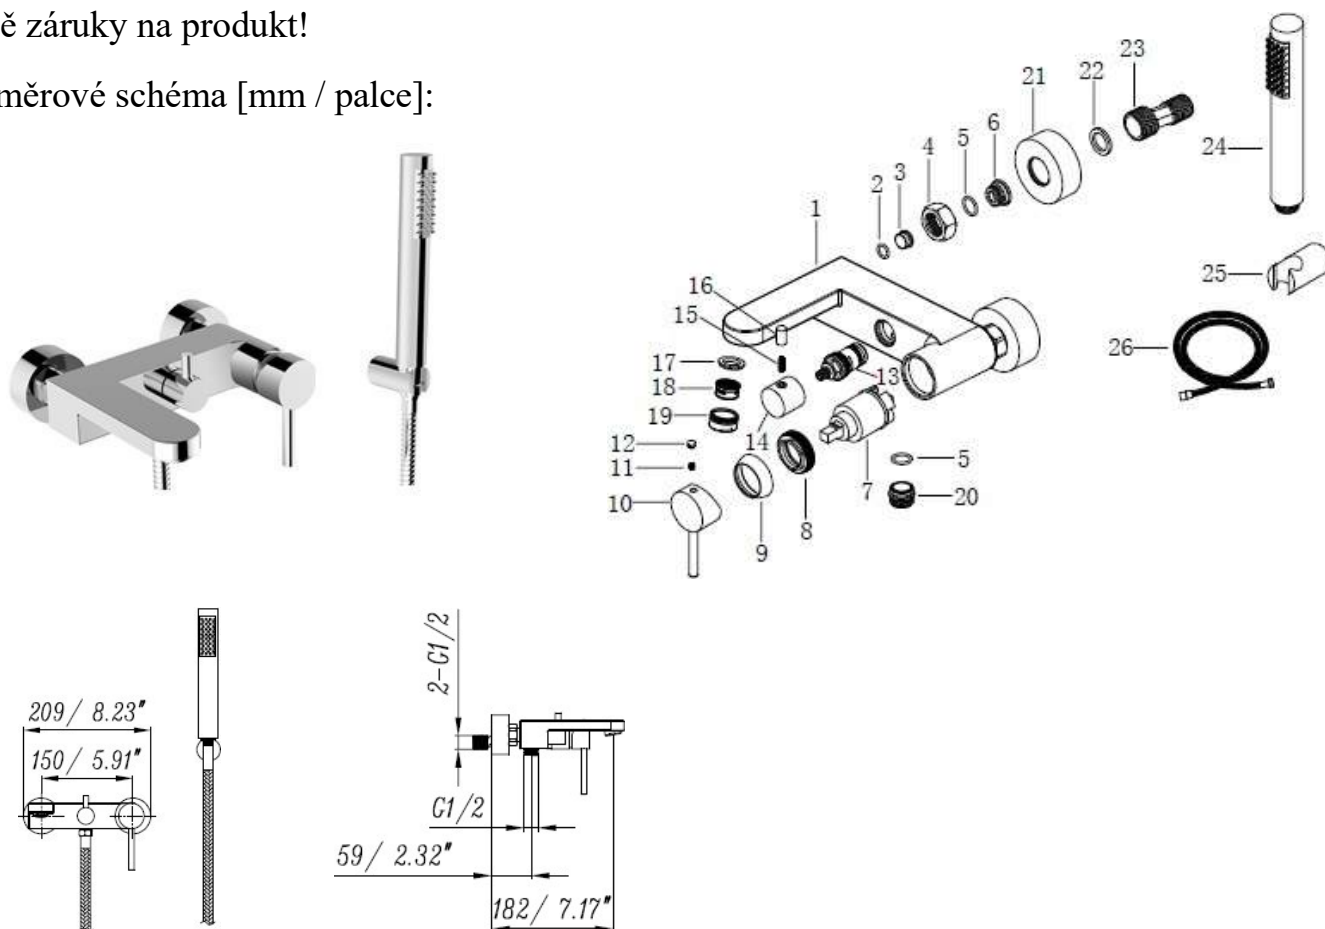


OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K INSTALACI A OBSLUZE:


1. Před zahájením instalace baterie zkontrolujte úplnost a soulad výrobku s objednávkou. Pokud jsou zjištěny jakékoli nedostatky, závady nebo poškození (např. přepravou) baterie, neměla by být instalována.
2. Baterie by měla být používána k určenému účelu. Vodovodní baterie jsou určeny pouze pro domácí použití. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné. Nepoužívejte baterie komerčně.
3. Nepoužívejte v místnostech, kde teplota vzduchu klesá pod 4°C.
4. Před instalací vodovodní baterie je třeba vodní systém řádně opláchnout, aby se zabránilo možnému znečištění součástí baterie, např. usazeninami, částicemi vodního kamene nebo rzi, které může vést k jejich poškození.
5. Při instalaci vodovodní baterie je bezpodmínečně nutné zajistit snadný přístup k používaným a přirozeně opotřebovaným dílům, tj. hlavicím, spínačům, připojovacím hadicím atd.
6. Vodovodní baterie, se zvláštním důrazem na prvky, jako je provzdušňovač atd., by měly být pravidelně čištěny čistou vodou nebo jemnými čisticími prostředky a sušeny měkkým hadříkem, aby se zabránilo usazování vodního kamene.
7. Nepoužívejte korozivní, abrazivní nebo částice, které mohou poškodit povrch baterie, tj. takové, které nejsou určeny pro tento typ produktu.
8. K instalaci baterie použijte klíče s hladkými a nekrimpujícími povrchy čelistí, aby nedošlo k poškození jejích součástí.

MONTÁŽ BATERIE:


1. Nejprve si připravte (podle rozestupů uvedených na obrázku níže) a opláchněte výstupy teplé a studené vody. Teflonovou pásku navijte na excentrické armatury k vodovodnímu kohoutku (G1/2) a přišroubujte je k výstupu teplé a studené vody.

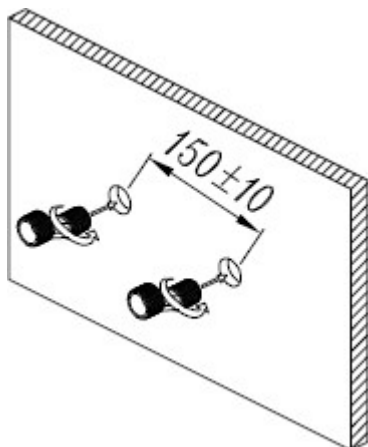


2. Umístěte baterii na excentrické konektory a pomocí klíče upravte jejich rozestupy k otvorům v baterii tak, aby byla baterie namontována přesně vodorovně. Po vyjmutí baterie by měly být na upravené konektory nainstalovány podložky a kulaté maskovací rozety. Tělo baterie namontujte na takto připravené výstupy.

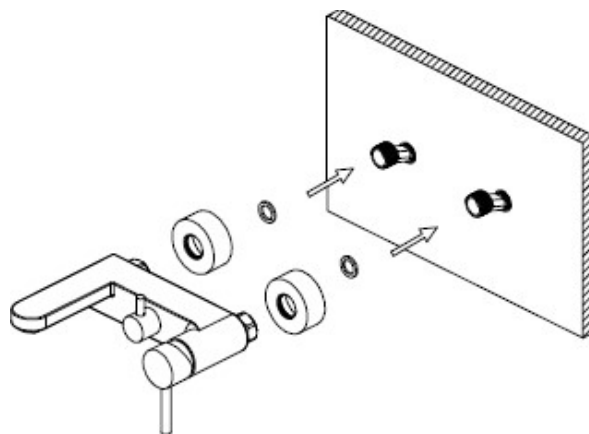

3. Jakmile je baterie nainstalována, určete optimální polohu držáku sprchové hlavice. Označte vhodné místo na zdi a vyvrtejte otvory (vrták Ø6 mm). Poté nainstalujte držák pomocí přiložené montážní sady.

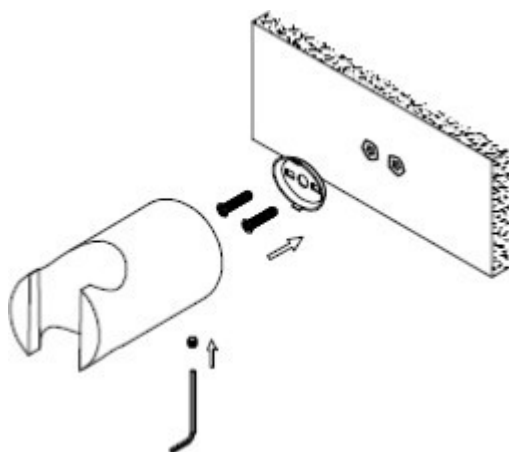

4. Nakonec připojte sprchovou hadici k tělu baterie a sprchové hlavici.

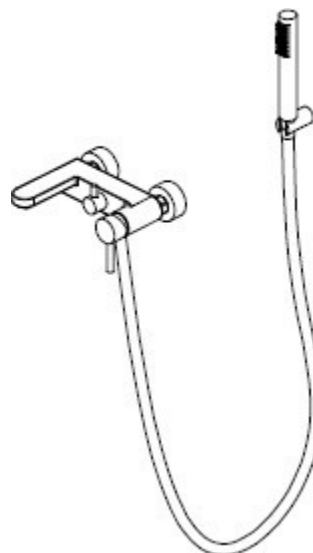

POZOR! Instalace vanové baterie by měla být svěřena pouze specializovanému dodavateli. Instalace vodovodní baterie neoprávněnými osobami může mít za následek poškození výrobku a dalšího vybavení, jako jsou dlaždice, vana atd.