

NÁVOD K MONTÁŽI – UMYVADLOVÁ BATERIE BESCO




MODELÝ:

DECCO I / BUDICH, BUDICZ

DECCO II / BUDIICH, BABUDIICZ

POZOR! Před instalací baterie si prosím pečlivě přečtete tento návod a všechny varování a provozní pokyny. Nesprávná instalace může vést k poškození baterie a ke ztrátě záruky na produkt!

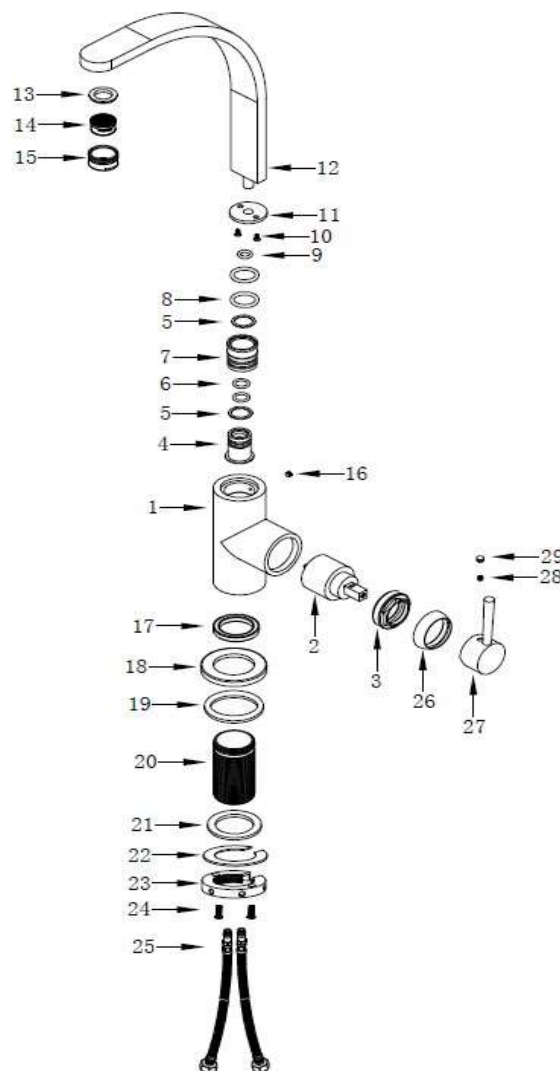

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K INSTALACI A OBSLUZE:

1. Před zahájením instalace baterie zkontrolujte úplnost a soulad výrobku s objednávkou. Pokud jsou zjištěny jakékoli nedostatky, závady nebo poškození (např. přepravou) baterie, neměla by být instalována.
2. Baterie by měla být používána k určenému účelu. Vodovodní baterie jsou určeny pouze pro domácí použití. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné. Nepoužívejte baterie komerčně.
3. Nepoužívejte v místnostech, kde teplota vzduchu klesá pod 4°C.
4. Před instalací vodovodní baterie je třeba vodní systém řádně opláchnout, aby se zabránilo možnému znečištění součástí baterie, např. usazeninami, částicemi vodního kamene nebo rzi, které může vést k jejich poškození.
5. Při instalaci vodovodní baterie je bezpodmínečně nutné zajistit snadný přístup k používaným a přirozeně opotřebovaným dílům, tj. hlavicím, spínačům, připojovacím hadicím atd.
6. Vodovodní baterie, se zvláštním důrazem na prvky, jako je provzdušňovač atd., by měly být pravidelně čistěny čistou vodou nebo jemnými čistícími prostředky a sušeny měkkým hadříkem, aby se zabránilo usazování vodního kamene.
7. Nepoužívejte korozivní, abrazivní nebo částice, které mohou poškodit povrch baterie, tj. takové, které nejsou určeny pro tento typ produktu.
8. K instalaci baterie použijte klíče s hladkými a nekrimpujícími povrchy čelistí, aby nedošlo k poškození jejich součástí.

MONTÁŽ BATERIE:



1. Nejprve si připravte a opláchněte vývody teplé a studené vody. Flexibilní připojovací hadice musí být pevně připojeny k hlavnímu prvku těla baterie. Hadice příliš neutahujte, aby nedošlo k jejich poškození.	2. Poté zasuněte flexibilní připojovací hadice a závitový montážní šroub do otvoru umyvadla nebo pracovní desky. Než to uděláte, ujistěte se, že těsnění v základně baterie je na svém místě.
3. Namontujte spodní těsnění a montážní podložku na montážní trubku se závitem.	4. Utáhněte matici na montážní trubce se závitem. Vyrovnajte a utáhněte baterii. Pečlivě zkontrolujte instalaci a těsnost baterie.

POZOR! Instalaci umyvadlové baterie by měl být pověřen pouze specializovaný dodavatel. Instalace vodovodní baterie neoprávněnými osobami může mít za následek poškození výrobku a dalšího vybavení, jako jsou umyvadla, pracovní desky atd.