




NÁVOD K MONTÁŽI

WC PIAVA


Spodní připojení vody






HOPA CZ, s.r.o., Divnice 144, 763 21 Slavičín, Česká republika

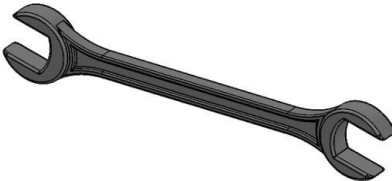POTŘEBNÉ NÁSTROJE		
		
TUŽKA / FIX	MINCE	ŠROUBOVÁK PH2
		
LEPIDLO	METR	KLÍČ 22MM
		
VRTAČKA + VRTÁK 10MM	NÁSTRČNÝ KLÍČ + HLAVICE 10MM	


Ostatní komponenty potřebné k montáži, které nejsou součástí sady:
– připojovací hadice k napouštěcímu ventilu

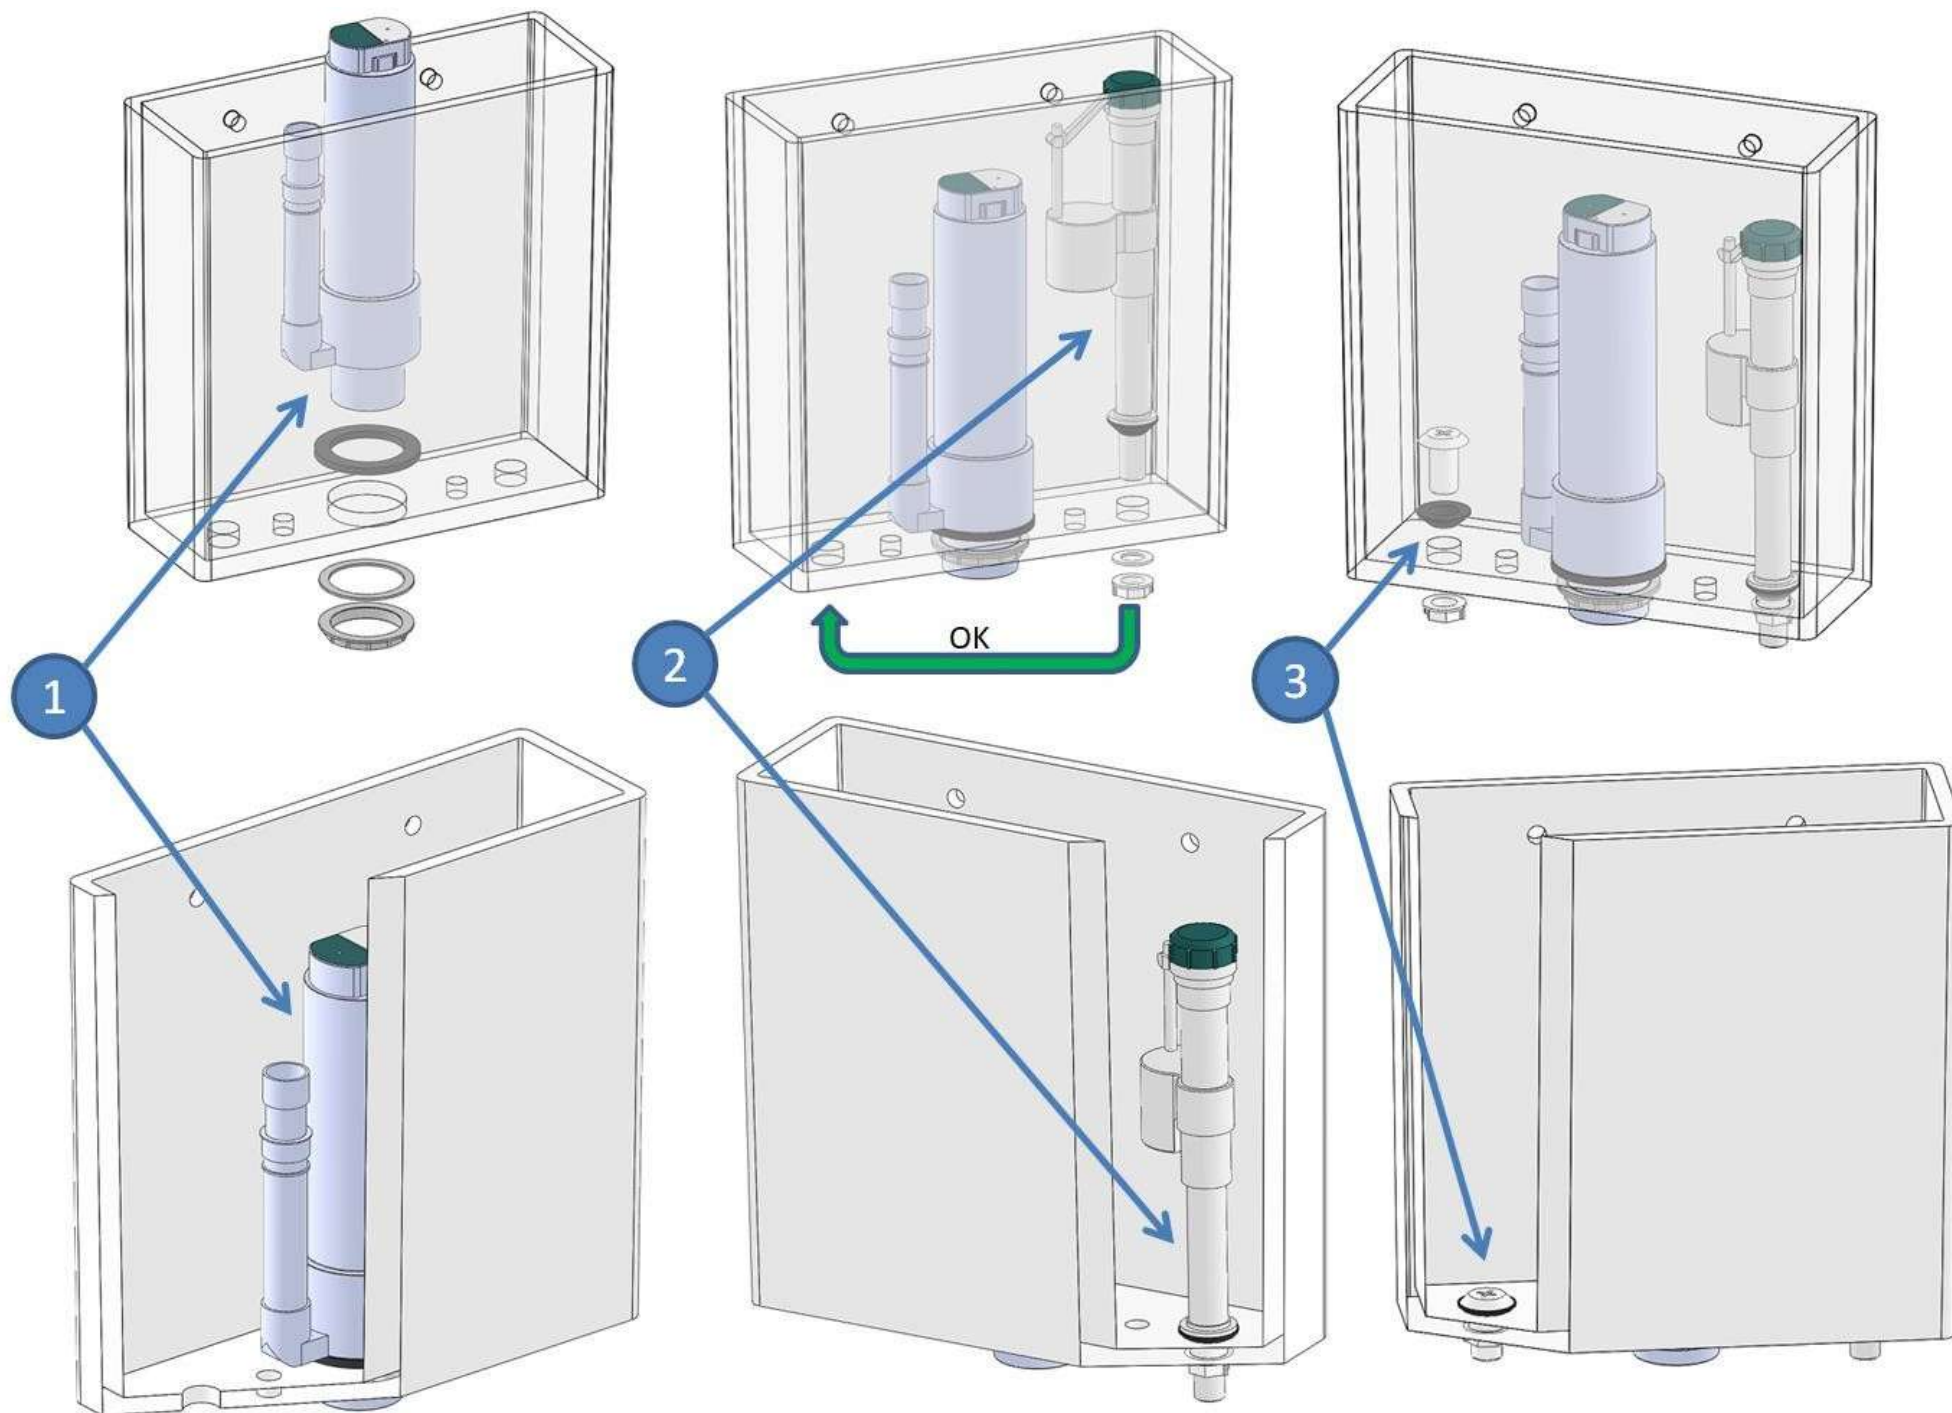

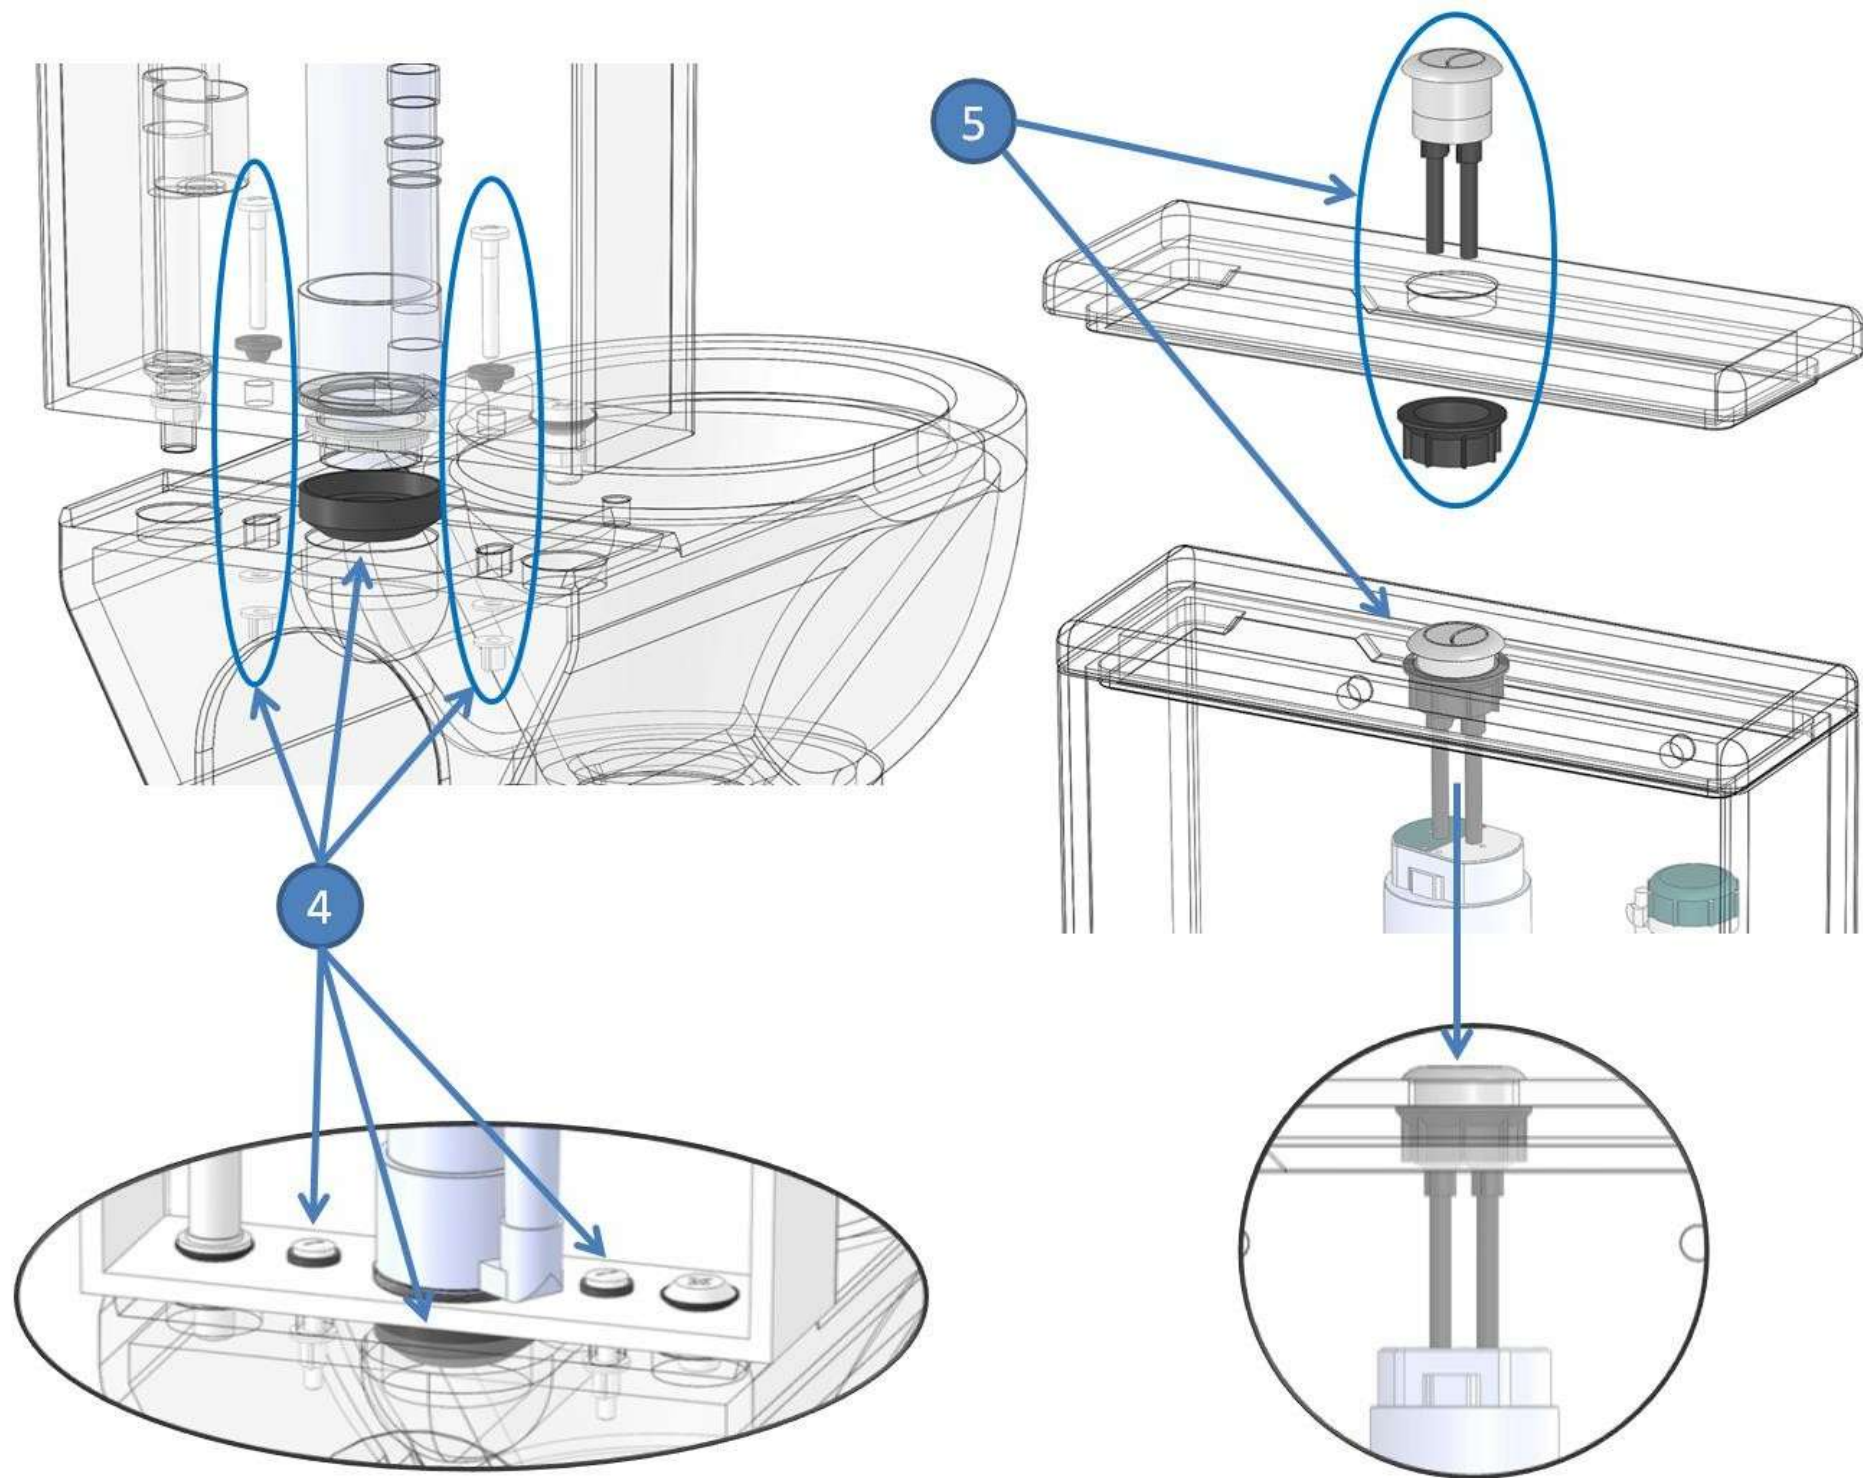

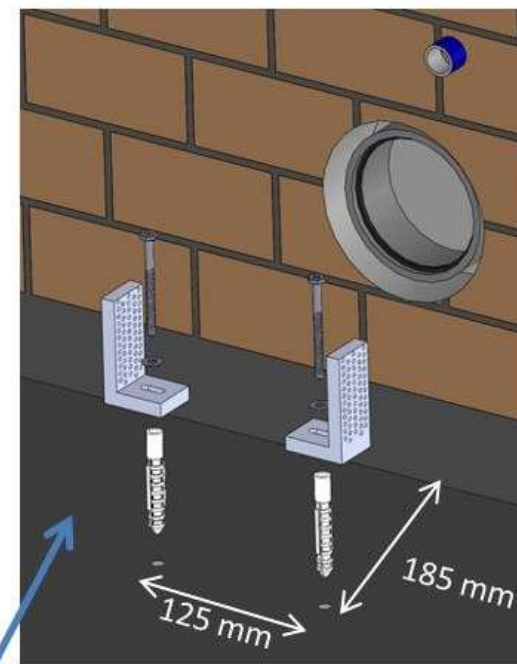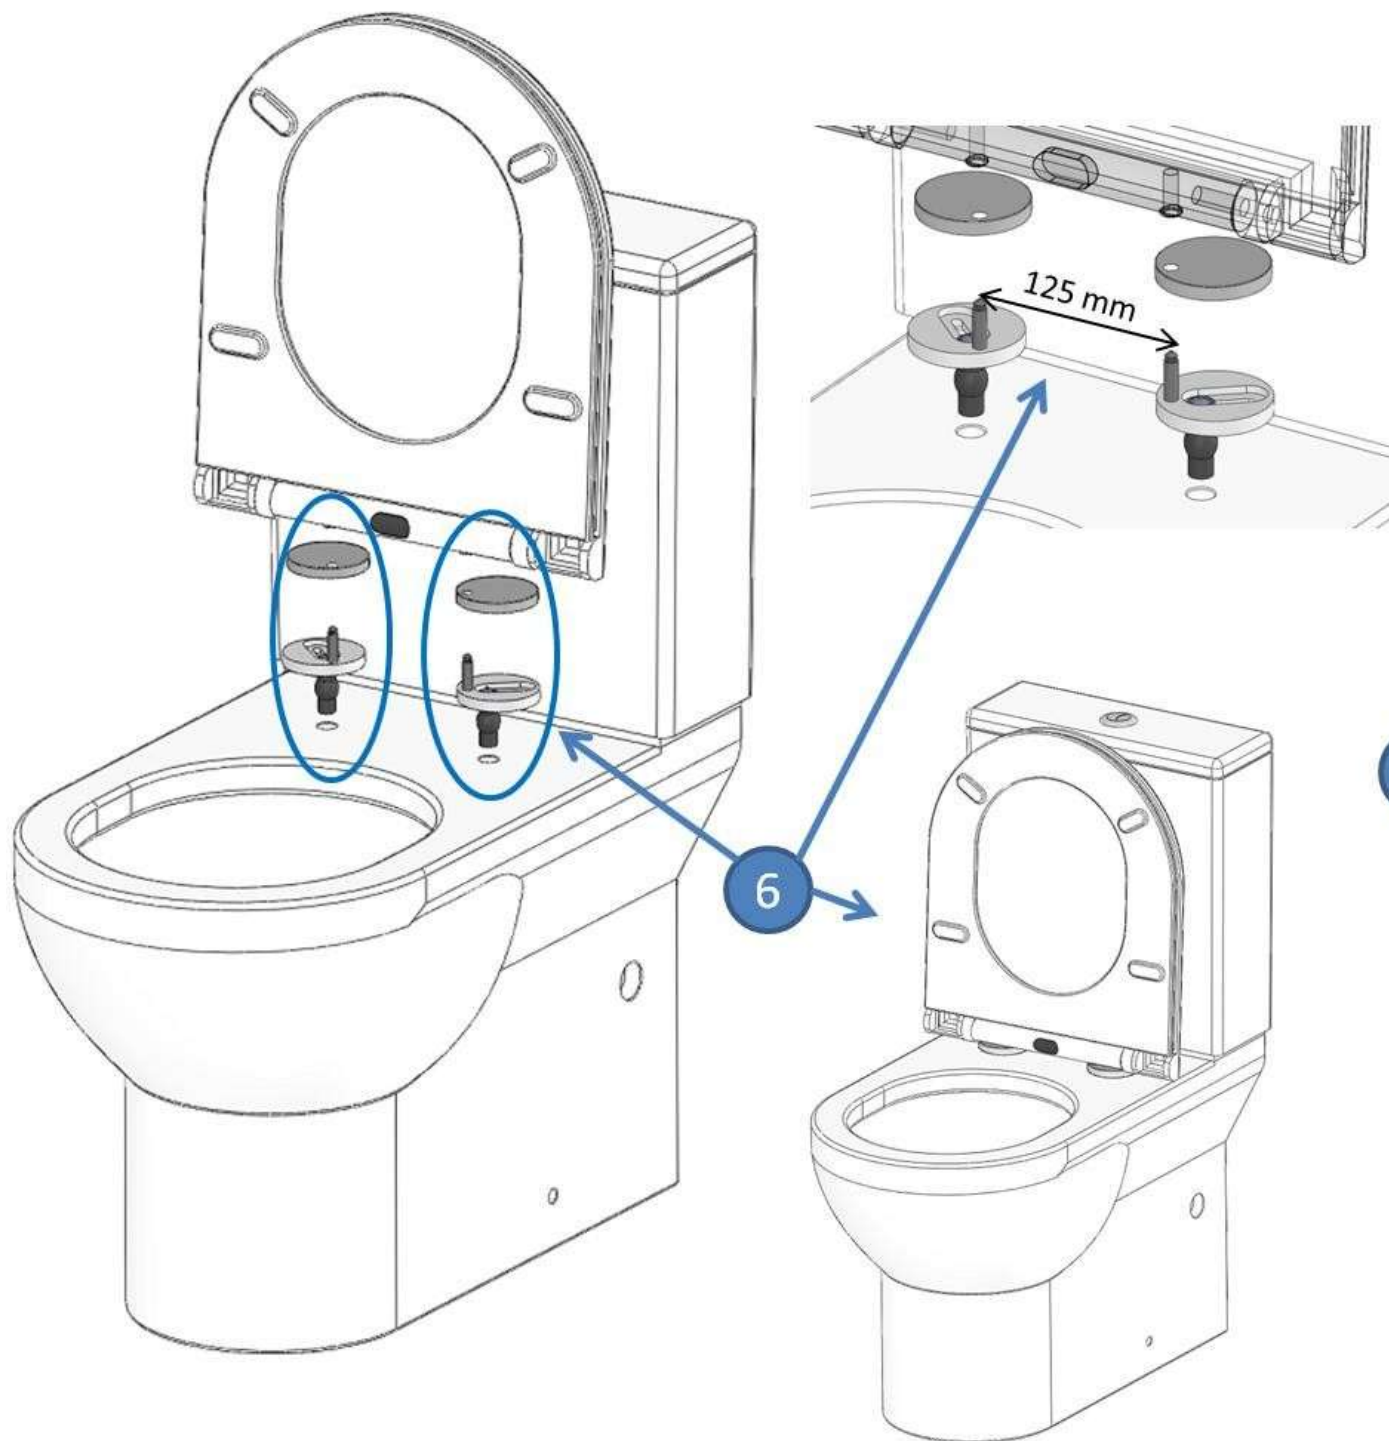


7

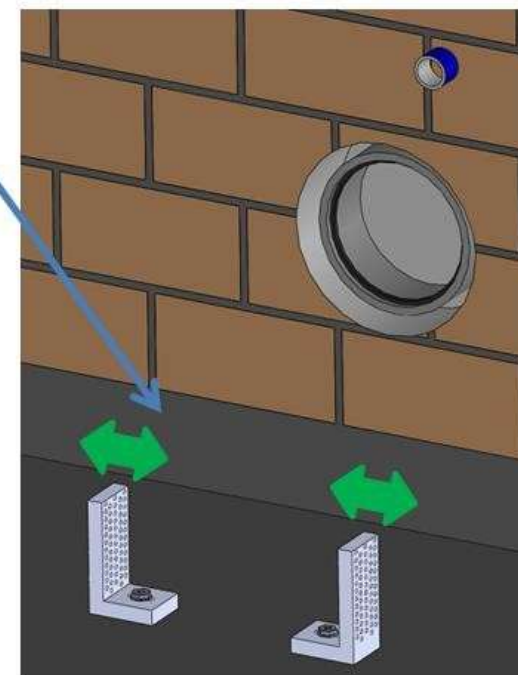

PŘIPOJENÍ VODY




8

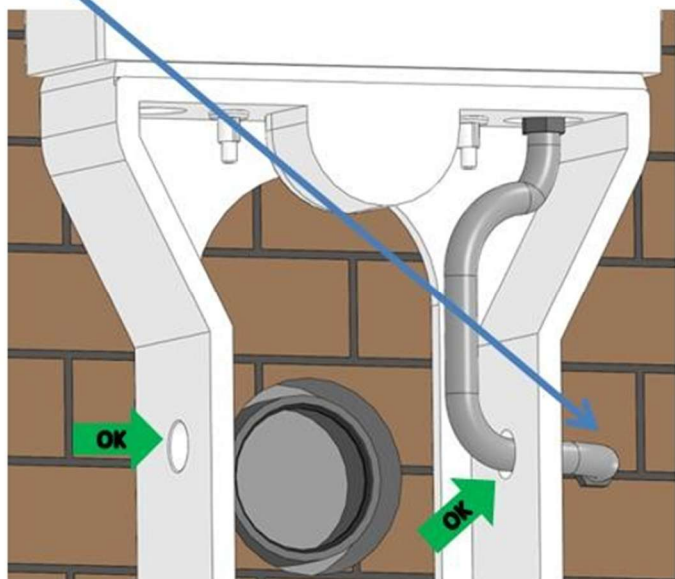


PŘIPOJENÍ ODPADU



9

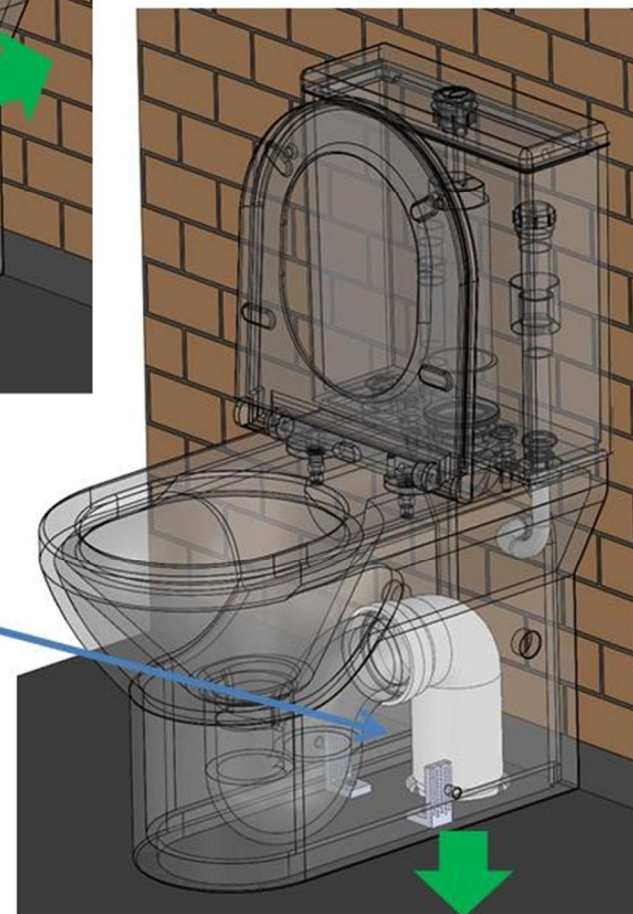

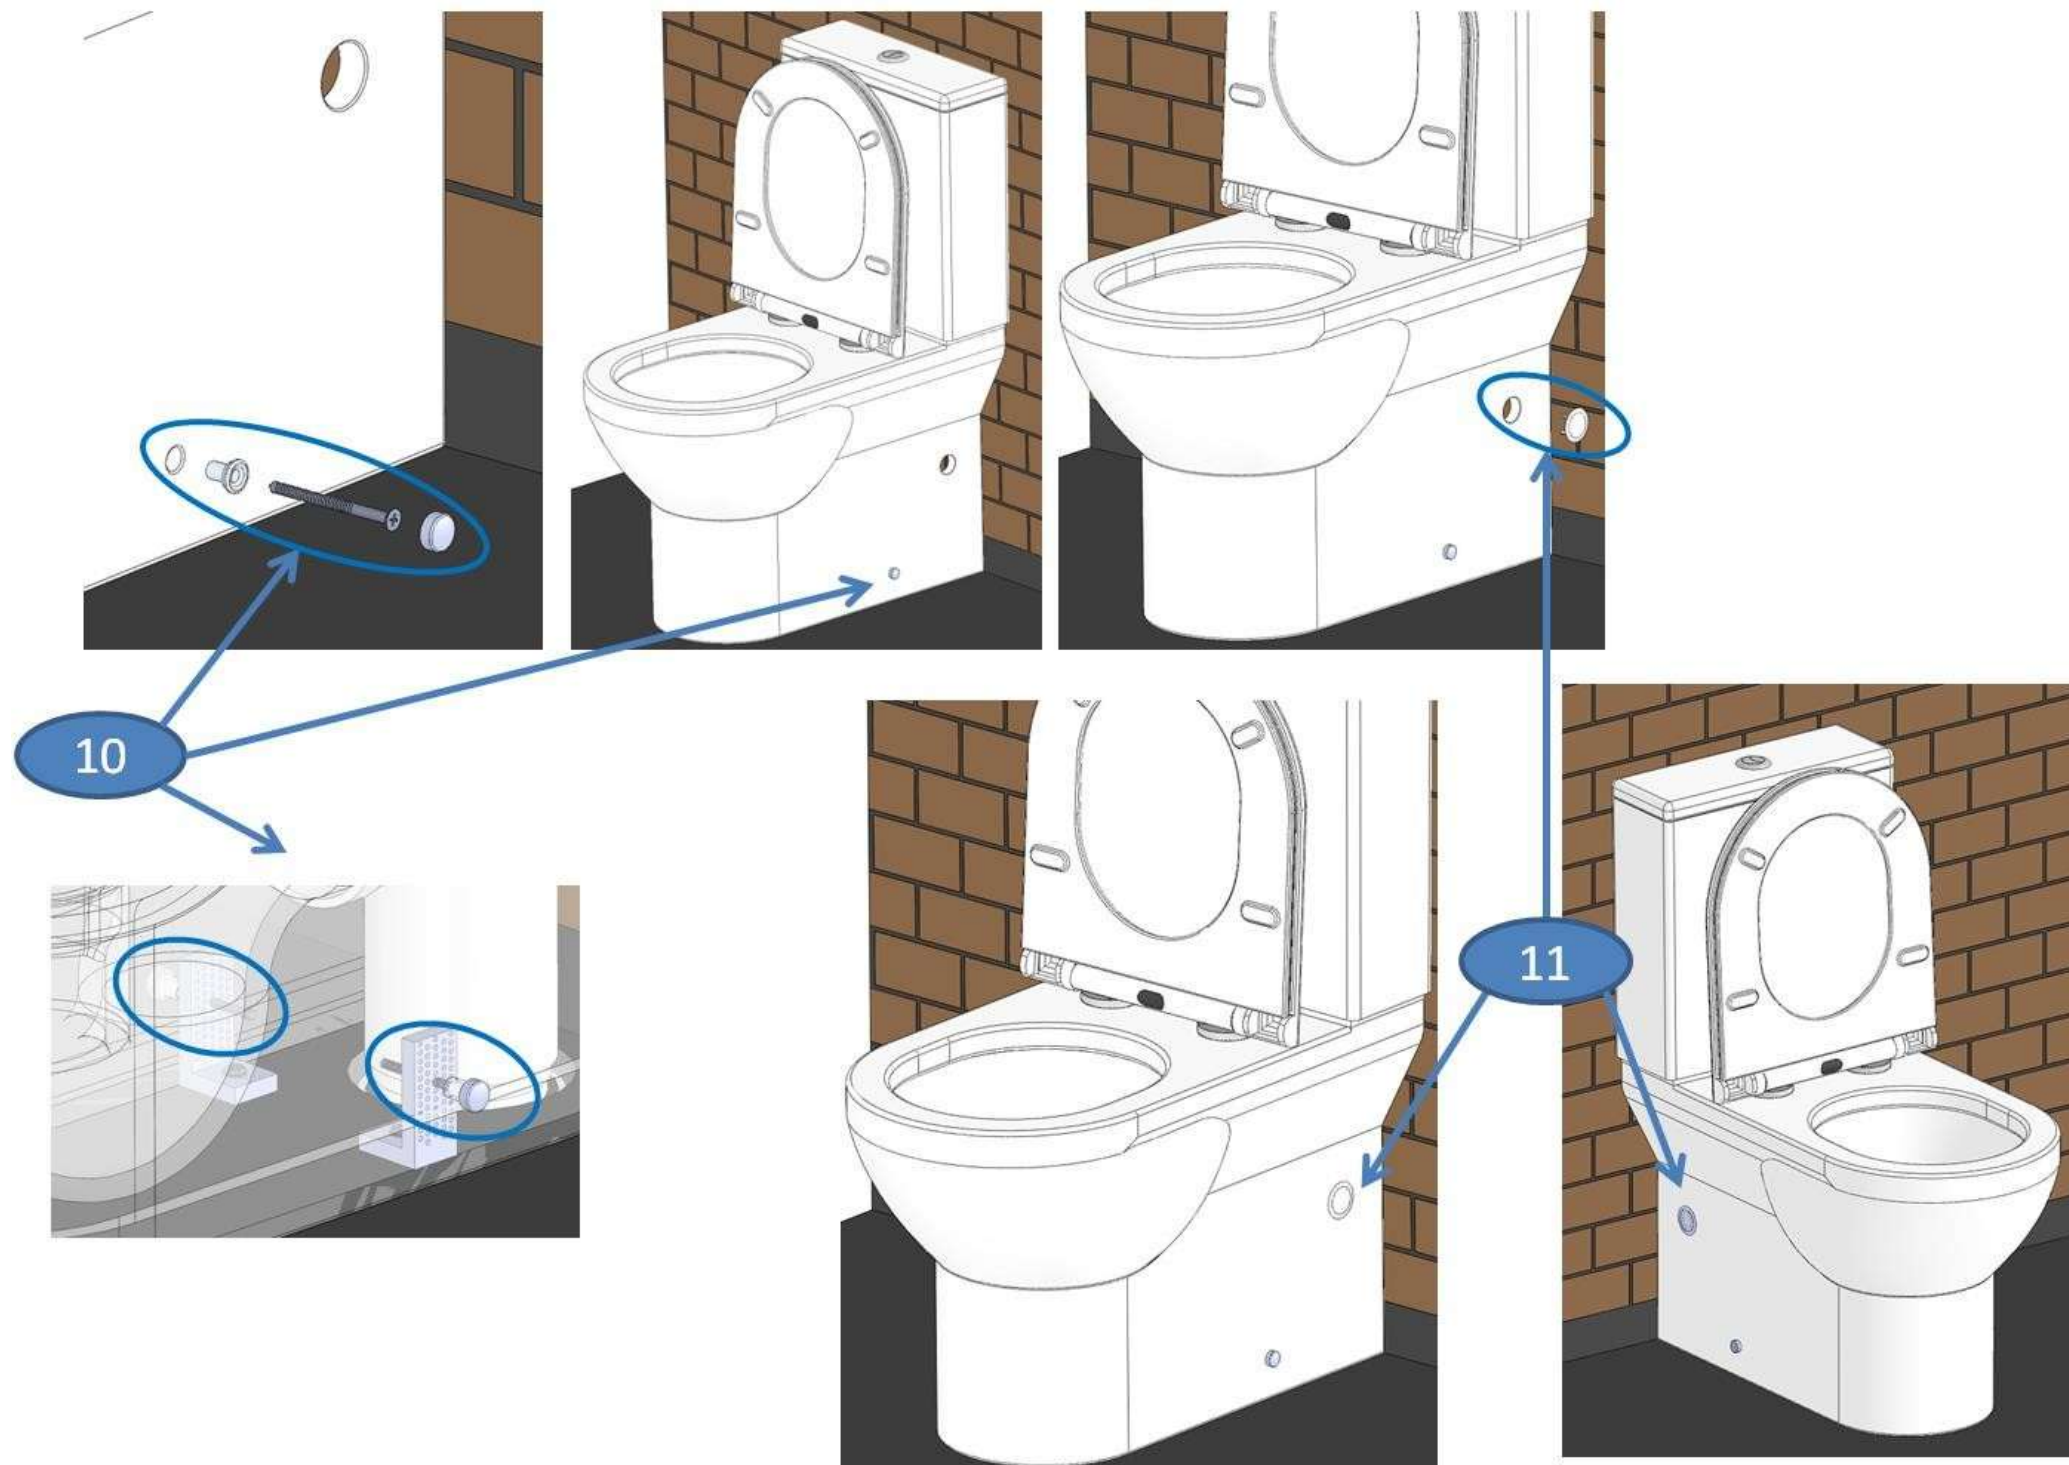

1. Namontujte vypouštěcí ventil podle schématu. Dbejte na to, aby těsnicí manžeta směřovala svými okraji dolů.
2. Namontujte napouštěcí ventil na jednu ze zvolených stran.
3. Do druhého otvoru namontujte záslepku podle schématu.
4. Namontujte splachovací nádržku na WC mísu podle schématu..
5. Namontujte splachovací tlačítko do víka nádržky podle schématu a následně nasadte víko na nádržku. Nastavte táhla tlačítek do polohy znázorněné na obrázku.
6. Namontujte upevňovací úchyty WC sedátka a předběžně nastavte jejich polohu podle obrázku. WC sedátko nasadte na čepy úchytů. V případě potřeby polohu upravte.
7. Namontujte plastové montážní úhelníky podle schématu. Nejprve vyvrtejte otvory Ø 10 mm pro přiložené hmoždinky. Postavte WC na místo a zkontrolujte polohu úhelníků, případně ji upravte.
8. Připojte přívod vody ke splachovací nádrži pomocí flexibilní hadice, podle umístění ventilu buď uvnitř obrysu WC, nebo přes jeden z bočních otvorů.
9. Připojte odpad pomocí přiložené flexibilní odpadní trubky, podle umístění odpadního otvoru – ve stěně nebo v podlaze. Pro usnadnění montáže použijte kluznou montážní pastu.
10. Po opětovném ustavení WC do konečné polohy přišroubujte WC z obou stran k montážním úhelníkům podle schématu. Nasadte krycí záslepky.
11. V závislosti na způsobu připojení vody ke splachovací nádrži namontujte jednu nebo dvě boční záslepky.